

Cititi atent aceste instructiuni de folosire inainte de pornirea masinii de spalat

1. Deblocarea masinii de spalat

Agregatul de spalare este in timpul transportului fixat de cutia masinii de spalat. Inainte de pornire masina de spalat trebuie sa fie despachetata, scoasa din soclu de polistiren si de asemenea trebuie demontata si rigla de blocaj din peretele din spate al masinii (vezi capitolul "Deblocarea masinii de spalat").

In cazul pornirii masinii de spalat nedeblocate exista pericolul defectarii grave a acesteia.


2. Primul ciclu de spalare

Inainte de prima folosire a masinii de spalat lasati sa treaca un ciclu fara lenjerie, pentru a curata spatiul interior al masinii de praf si alte impuritati.

1. Alegeti programul pentru bumbac colorat 60°C.
2. Introduceti in palnia II 2 liguri mari de detergent.
3. Porniti masina de spalat (Tabela de programe)

DESCRIEREA MASINII DE SPALAT

1. Capacul masinii de spalat
2. Capacul rezervorului
3. Palnie pentru detergenti
4. Usitele tamburului.
5. Capacul pompei de evacuare
6. Parghie la sasiu (in functie de model)
7. Soclu

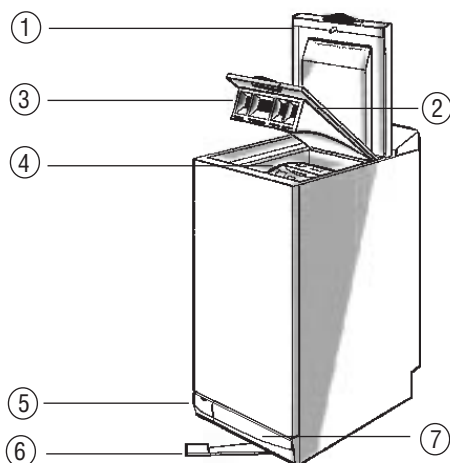


CUPRINS	
INAINTE DE PRIMA FOLOSIRE	pagina 75
PROTECTIA MEDIULUI AMBIANT	pagina 75
PRESCRIPTII DE SIGURANTA	pagina 75
TRANSPORTUL MASINII DE SPALAT	pagina 75
SORTAREA LENJERIEI	pagina 76
INTRODUCEREA RUFELOR	pagina 76
DOZAREA MIJLOACELOR DE SPALARE SI AVIVAJ	pagina 77-78
INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND FUNCTIONAREA MASINII	pagina 79
DATE DESPRE CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA SI APA	pagina 79
CURATARE SI INTRETINERE	pagina 80-81
DIAGNOSTIC DE DEFECTE	pagina 82
SERVICE - INTRETINERE SI REPARATII	pagina 82
DEBLOCAREA MASINII DE SPALAT	pagina 83
INSTALAREA MASINII DE SPALAT	pagina 83
RACORDAREA LA RETEAUA DE DISTRIBUTIE DE APA	pagina 83
RACORDAREA LA RETEAUA DE CANALIZATIE	pagina 84
RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA	pagina 84

INAINTE DE PRIMA FOLOSIRE

1. Verificati daca masina de spalat nu este deteriorata in urma transportului, daca este posibila inchiderea usilor la masina de spalat si la rezervor.
2. Masina de spalat poate fi folosita doar pentru spalarea rufelor de casa. In cazul folosirii in alte scopuri, nu sunt valabile conditiile garantiei.
3. Demontati bara pentru transport aflată la partea posterioară (informatii amanuntite in cap. "Deblocarea masinii de spalat").
4. Asigurati conectarea masinii de spalat la rețeaua electrica, apa si canalizare conform indicatiilor din aceste instructiuni si conform prescriptiilor nationale de siguranta.

PROTECTIA MEDIULUI AMBIANT

1. Materialul ambalajului este reciclabil 100 %, fapt confirmat de simbolul de reciclabilitate.
2. Masina de spalat este fabricata din materiale reciclabile, care pot fi valorificate ca materii secundare .
3. Respectati dozarea detergentilor de spalat data de producator. Supradozarea va cauza cresterea spumarii si coborirea eficientei de spalare.
4. Pentru economisirea apei si energiei electrice spalati cu umplutura de lenjerie maxim permisa - in functie de felul lenjeriei spalate.
5. Pentru lenjeria putin murdara folositi un program fara prespalare.
6. Pentru lenjeria putin murdara folositi o temperatura scazuta de spalare si "Program redus".
7. In cazul spalarii unei cantitati mici de lenjerie apasati butonul "1/2" si micșorati cantitatea de detergent.
8. Folositi inainte de spalare decoloranti sau produse de inalbire numai daca este neaparat necesar.
9. In cazul uscarii lenjeriei in uscator alegeti rotatii maxime permise pentru felul respectiv de lenjerie.

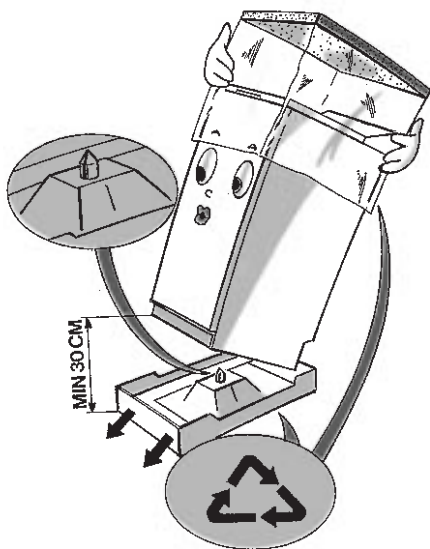

PRESCRIPTII DE SIGURANTA

1. Ambalajul poate fi periculos pentru copii. Pastrati partile sale (folie din plastic, componente din polistiren) intr-un loc inaccesibil copiilor.
2. Inainte de curatare sau inainte de a efectua orice operatie de intretinere a masini de spalat opriti-o si deconectati-o de la rețeaua electrica.
3. Dupa spalare deconectati masina de spalat si inchideti robinetul de apa.
4. Nu deschideti niciodata usile masinii de spalat violent.
5. Nu permiteti copiilor sa se joace cu masina de spalat, de exemplu sa intre in tambur.

TRANSPORTUL MASINII DE SPALAT

1. Deconectati masina de spalat de rețeaua electrica.
2. Inchideti robinetul de apa.
3. Debransati furtunile de alimentare respectiv de scurgere a apei.
4. Prin deschiderea filtrului la pompa goliti masina de spalat de apa reziduala.
5. Transportati masina de spalat cu atentie in pozitie verticala.

SORTAREA LENJERIEI

1. Sortati lenjeria in functie de

● material, din care este fabricat

bumbac, tesaturi amestecate, sintetice, matase, lana, vascoza

● culoare

sortati lenjerie alba si colorata, lenjerie colorata noua spalati separat - poate sa iasa culoarea

● marime

este avantajos a spala impreuna bucati mari si mici de lenjerie - in asa fel se va ameliora eficienta spalarii si distributia lenjeriei in toba in timpul centrifugarii

● rezistenta


- spalati separat lenjeria foarte fina, folositi un program special pentru spalarea linei curate, un program special pentru perdele si lenjerie din matase
- din perdele scoateti carligele, eventual legati-le si introduceti-le intr-un sac textil
- in masina de spalat spalati numai lenjerie, care poate fi spalata in masina de spalat (indicatie data de producator)
- bucatile mici de lenjerie si lenjerie foarte fina (de exemplu ciorapi) spalati-le in fata de perna

2. Nu uitati sa goliti buzunarele

Monede, acuri de siguranta si altele pot defecta lenjeria, toba si rezervorul masinii de spalat.

3. Fermoare, ace, ...

Inchideti fermoarele, incheiati acele de siguranta si altele, eliberati cordoanele, descheiati mansetele si gulerele.

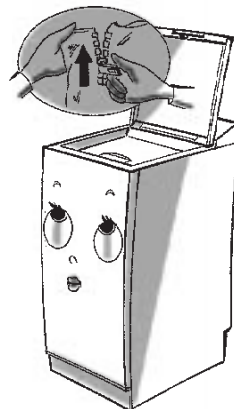

INLATURAREA PETELOR

- Petele de sange, lapte, oua si alte pete se vor inlatura la spulare prin addugarla de enzime in mijloace de spulare.
- Pentru inlaturarea petelor din vin rosu, cafea, ceai, iarba, legume, etc, adaugati la spalarea principala sare speciala pentru inlaturarea petelor.
- Partile foarte murdare de imbracaminte (de exemplu mansete si gulere) este necesar a fi prespalate manual.

INTRODUCEREA RUFELOR

❶ Deschideti usile masinii de spalat.

❷ Deschideti usile rezervorului (trageți maneta).

❸ Deschideti usile tobei prin apasarea usilor mici si tinerea usilor mari.

4. Umpleti toba cu rufarie sortata.

5. Inchideti usile tobei si verificati daca sunt bine inchise.


Umplutura maxima a masinii de spalat in functie de felul rufelor spalate:

- **bumbac** (murdarite usor si mijlociu) - **max. 5 kg**
- **bumbac** (murdarite trare) - **max. 4 kg**
- **sintetice** - **max. 2 kg**
- **lenjerie fina si lina** - **max. 1 kg**

Depasirea valorilor indicate poate cauza spalare insuficienta.

Nu supraincarcati aparatul - nu spalati lucruri absorbante de mari dimensiuni (covoare).

La umplerea tobei introduceti alternativ lucruri mici si mari.

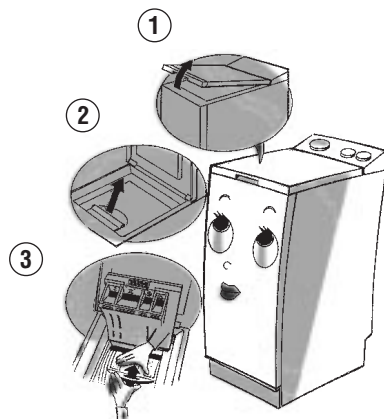

DOZAREA MIJLOACELOR DE SPALARE SI AVIVAJ

ALEGEREA MIJLOCULUI DE SPALARE CORECT

Alegerea mijlocului de spalare depinde de :

- felul lenjeriei spalate
- culoarea lenjeriei
- temperatura spalarii
- felul si gradul murdaririi

Puteti folosi orice fel si marca de detergent de spalare destinat pentru spalare in masini de spalat automate cu toba.

DOZARE

Dozarea recomandata de producator o gasiti pe ambalajul detergentilor. Cantitatea de detergent depinde de :

- gradul si felul murdaririi
- cantitatea lenjeriei spalate
 - umplutura plina -conform indicatiei
 - jumatate de umplutura -cca 3/4 cantitatii indicate
 - mica cantitate (cca 1 kg)-1/2 din aceasta cantitate
- duritatea apei - informati-va la distribuitorul de apa

TABELA DURITATII APEI

Duritate de apa categorii	Desemnare	Grade engleze °eH	Grade germane °dH	Grade franceze °fH
1	fina	0-9	0-7	0-12
2	mijlocie	10-17	8-14	13-25
3	dura	18-26	15-21	26-37
4	foarte dura	> 26	>21	>37

SFATURI PENTRU DOZARE CORECTA

- cantitatea insuficienta de detergent va cauza culoare gri de lenjerie, va cauza de asemenea sedimentarea pietrei pe corpul de incalzire si pe suprafata exterioara a tobei
- pentru a evita clatirea insuficienta in cazul folosirii detergentilor-concentrati, introduceti acesti detergenti in toba in doze speciale, care sunt in vanzare.
- urme albe din detergent pe lenjerie de culoare inchisa sunt cauzate de componentele detergentilor fara fosfat, si le inlaturati cu ajutorul periei, in asemenea cazuri fiind recomandat a folosi detergenti lichizi
- la folosirea mijloacelor de albire respectati dozarea recomandata de producator, supradozarea putand cauza deteriorarea lenjeriei si coroziunea tobei masinii de spalat

- depozitati la loc uscat mijloacele de spalat si de avivaj, in locuri inaccesibile copiilor
- folositi exclusiv mijloace destinate pentru masini de spalat automate cu toba (mijloace de spalat, de avivaj, de apretaj, pt. dedurizarea apei, pt. inlaturarea pietrei), nu introduceti niciodata in masina de spalat diluanti, solventi chimici (toluen, acetona, benzina tehnica etc.)
- nu introduceti in masina de spalat lenjerie cu resturile mijloacelor chimice de curatat
- mijloace de avivaj concentrate diluati cu apa

Notita: Supradozarea detergentilor are influenta negativa asupra mediului inconjurator, dar de asemenea asupra masinii de spalat (in cazul innotarii rufelor in spuma, coboara eficienta si exista pericol de revarsare a spumei).

DOZAREA MIJLOACELOR DE SPALARE SI AVIVAJ

Masina Dvs. de spalat este echipata cu o palnie de 4 camere, amplasata in usile rezervului. In ea se dozeaza mijloace (praf sau lichizi) pentru:

- | | |
|-------------------|---|
| - antespulare | I |
| - spalare | II |
| - albire |  |
| - avivaj, apretaj |  |

Mijloacele necesare pentru programul de spalare ales trebuie sa fie introduse in camerele palniei inaintea pornirii masinii de spalat.

Turnati incet mijloacele lichide, de mai multe ori. Nu treceti niciodata semnul **MAX** de pe usi - altfel mijloacele lichide se vor scurge in rezervorul masinii de spalat automat imediat dupa inchiderea usilor. La produse supraconcentrate aveti grija sa nu depasiti primul semn pe usi. Inchideti incet usile palniei. In cazul in care preparatele antistatice patrund in interiorul masinii in cursul procesului de spalare si se amesteca cu praful de spalat, se formeaza spuma prea abundenta. De aceea se vor respecta instructiunile din ultimul alineat.

Mijloace de avivaj


Mijloacele de avivaj inmoaie rufele spalate, usureaza calcarea lor si face purtarea lor agreabila.

Albire, colorare, decolorare

Aceste ajustari la rufe pot fi in principiu efectuate si in masini de spalat automate, dar nu le recomandam - din cauzele urmatoare:

- la albire si decolorare (mai ales la mijloace cu continut de clor) exista pericolul coroziunii partilor metalice (toba)
- la decolorare apare pericolul decolorarii componentelor plastice si din cauciuc ale masinii de spalat

In cazul folosirii mijloacelor de albire si decolorare respectati dozarea prescrisa de producator si imediat dupa dozare porniti ciclul de spalare. Stergeti imediat din partile vizibile ale masinii de spalat eventualele picaturi din aceste mijloace.

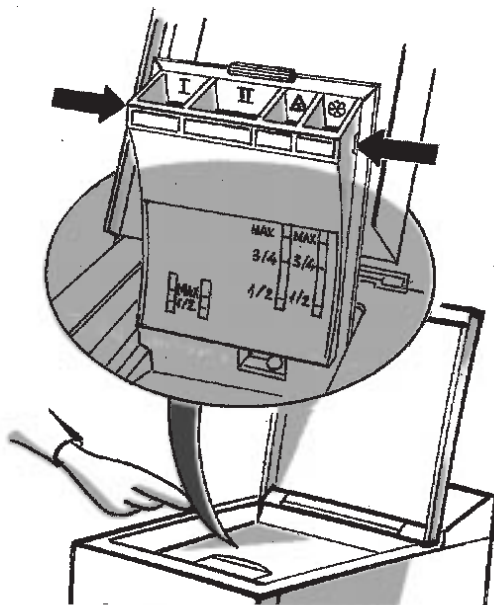

Apa dura si moale

In regiuni cu apa dura va recomandam a folosi impreuna cu detergentul si mijlocul pentru inmuiera apei, in acest fel impiedicand aparitia sedimentelor pe corpul de incalzire.

Daca aveti apa prea moale, apare tendinta de supraspumare. In acest caz folositi mijlocul antispumos. Mijloacele mentionate se dozeaza impreuna cu detergentul - in camera II.

Protectia impotriva spumarii exagerate

Masina de spalat este ocrotita impotriva spumarii exagerate din timpul centrifugarii (spumare cauzata de adaugarea unei cantitati exagerate de detergent). In cazul prezentei spumei prea abundente si patrunderea ei in instalatia de centrifugare, se intrerupe functionarea motorului si desigur, lengeria ramane necentrifugata.

INFORMATII IMPORTANTE PRIVIND FUNCTIONAREA MASINII

Spre a evita functionarea masini in mod necorespunzator, dorim sa atragem atentia Dvs. asupra catorva detalii :

1. In momentul angrenarii ei, masina nu intra imediat in functiune, fiindca mai intai trebuie sa dea drumul apei, spre a intra in cilindru, in intervalul de timp de 15 - 20 secunde, timp necesar de altfel si pentru inchiderea automata, ermetica a capacului. Cilindrul incepe sa se roteasca numai dupa patrunderea unei anumite cantitati de apa in sistem.
2. In cazul spalarii tesaturilor de bumbac si a celor sintetice rezistente, dupa terminarea centrifugarii, programul nu se intrerupe imediat, ci dupa circa 3 miinute (cilindrul rotindu-se intr-o directie si in cea opusa), rezerva timp pentru desaglomerarea lingertei.
3. Centrifugarea are loc cu intreruperi, cilidrul in mod alternativ miscandu-se si oprindu-se, avind loc asa

zisa centrifugare intermitenta, servind centrifugarii cat mai intensive a rufelor.

4. Partea superioara a capacului si partea exterioara a masinii se pot incalzi de la inchizatorul capacului, ceea ce nu inseamna defectarea masinii de spalat.
5. Din cauza ca in timpul ciclului de spalare usile masinii de spalat sunt incuiate electric, dupa deconectarea masinii de spalat trebuie sa asteptati circa 1 minut (daca ati deconectat masina de spalat in timp ce a fost apa fierbinte, timpul pana la descuierea usilor poate fi prelungit pana la 15 minute - in functie de temperatura apei)

Informatiile despre reglarea si schimbarea programelor in timpul spalarii si despre ce trebuie facut dupa terminarea spalarii le puteti gasi in pagina care contine si secventele de spalare.

DATE DESPRE CONSUM DE ENERGIE ELECTRICA SI APA


Program	Temperatura (°C)	Umplutura (kg)	Consum de energie (kWh)	Consum de apa (l)	Durata de program (min.)
Bumbac fara antesp.	95	5	ca. 2,0	ca. 66	120
Bumbac	60	5	ca 1,15	ca. 59	80
Bumbac/colorate	40	5	ca. 0,6	ca. 59	65
Sintetice	40	2	ca. 0,5	ca. 54	65
Lenjerie/Fina	30	2	ca. 0,3	ca. 59	55
Lana	30	1	ca. 0,3	ca. 59	45

CURATAREA SI INTRETINEREA MASINII DE SPALAT

Masina Dvs. de spalat cere o ingrijire minima. Cutia si componentele plastice trebuie spalate cu o bucata de carpa sau burete inmuiate in solutia de curatat. Dupa spalare stergeti-le pana la uscare. Nu folositi niciodata mijloace chimice cu efecte abrazive.

Curatarea palniilor



1. Deschideti usile rezervorului , in care este palnia.
- 2 Apasati in acelasi timp amandoua iesiturile pe partile laterale ale usilor de rezervor-fundul usilor se va elibera si-l puteti cobori in jos.
- 3 Curatati fiecare camera a palniei in felul urmator:
 - umpleti camera cu apa fierbinte, inchideti repede usile rezervorului si asteptati cca 1 minut, apa fierbinte curge din camera prin orificiu **A**
 - la fel curatati celelalte camere de palnie.
4. Dupa curatarea palniei inchideti toate usile si lasati sa treaca programul "clatire si centrifugare".

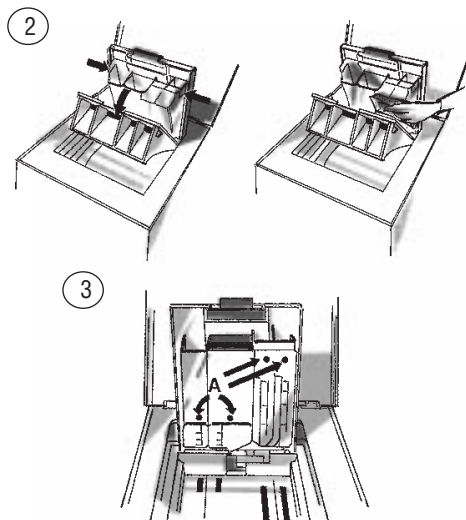

Curatarea pompei de scurgere

Masina de spalat are un asa-zis filtru autocurator de pompa cu autocuratare in care sunt oprite lucruri mai mari (nasturi, monede, agrafe), care ar putea bloca elicea pompei. De aceea este necesar din cand in cand a va uita in filtrul pompei, daca nu este necesara curatarea sa. La curatarea filtrului pompei procedati in felul urmatoar:


1. Coborati capatul tubului de scurgere cat mai aproape de pardoseala si lasati sa scurga apa reziduala intr-un vas pregatit.
2. Rasturnati maneta pentru manipulare cu sasiu in pozitie perpendiculara pe perete din fata al masinii de spalat (in functie de model).
3. Deschideti invelisul pompei cu o unealta plata. Acum capacul pompei a devenit vizibil.
4. Desurubati filtrul pompei (contrar sensului acelor de ceasornic), si sub filtru puneti o carpa aspiratoare pentru a retine apa reziduala din masina de spalat.
5. Curatati filtrul si spatiul interior al tobei si insurubati filtrul pompei inapoi.
6. Asezati la loc capacul pompei si puneti in pozitia initiala maneta pentru manipulare cu sasiu (in functie de model).

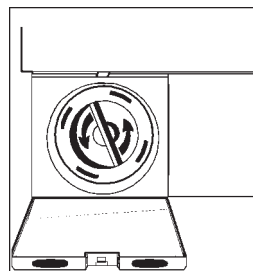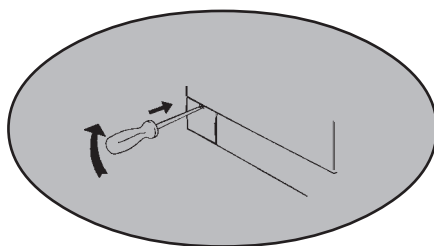

Cum scoateti lucrurile cazute intre rezervor si toba

Pentru a putea scoate lucruri marunte cazute pe langa toba in rezervorul masinii de spalat, toba este echipata cu element demontabil. Acest element este suprapus peste deschizaturile din camasa tobei, prin care pot fi scoase lucrurile mentionate. Elementul demontabil este amplasat vizavi de usile tobei.

1. Scoateti lenjeria din toba si inchideti usile tobei. Rotiti toba cu o jumatate de rotatie-apar doua deschizaturi ovale in camasa tobei, din interior acoperite de elementul mentionat.
2. Cu ajutorul surubelnitei apasati pe iesitura ovala a elementului respectiv si in acelasi timp impingeti elementul la dreapta-elementul cade in toba.
3. Rotiti toba cu usile in sus, deschideti usile si prin deschizaturile scoateti lucrurile cazute din rezervor.
4. Montati elementul inapoi asa incat iesiturile sale sa le introduceti in partea largita a deschizaturilor din camasa tobei si impingeti-le in stanga.
5. Inchideti usile tobei, rotiti toba cu jumatate de rotatie si verificati daca toate iesiturile (6) elementului sunt introduse in camasa tobei si daca iesitura de siguranta a intrat in deschizatura din toba.

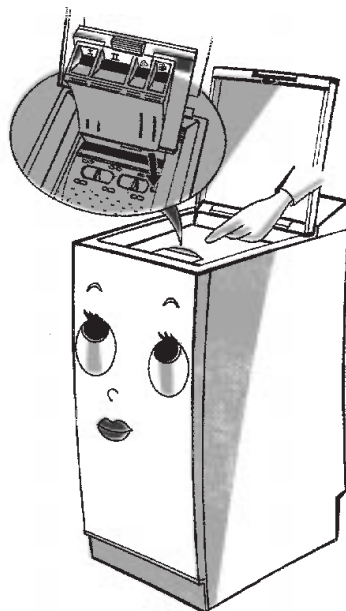

DIAGNOSTICUL DEFECTELOR

Masina de spalat nu functioneaza:

- Ati inchis corect usile aparatului?
- Ati deschis ventilul de aducere a apei?
- Este cablul de alimentare introdus in priza, este in priza sub tensiune?
- Este fixat corect butonul programatorului la inceputul programului?

Rufele nu sunt centrifugate:

- N-ati utilizat cumva o cantitate exagerata de detergent, ceea ce a dus la aparitia unei cantitati exagerate de spuma si in vederea apararii motorului s-a intrerupt centrifugarea ?

Masina de spalat s-a oprit in timpul programului:

- Nu este intrerupta retea electrica?
- Nu este intrerupta alimentarea cu apa?
- Nu este deconectata masina de spalat?

Apa intra prea incet in masina de spalat:

- Este deschis robinetul aducerii de apa?
- Nu este strangulat tubul de alimentare?

Masina de spalat curge:

- Este inchis corect filtrul pompei?
- Sunt anexate corect tuburile de alimentare si scurgere?

Usile masinii de spalat sunt blocate:

- Ati asteptat la sfarsitul ciclului de spalare cca 1 minut, timpul necesar pentru deshidrarea inchizatorului

electric la usi?

Masina de spalat nu porneste imediat dupa conectare:

- Este normal, fiindca apa incepe sa intre in masina de spalat abia dupa inchiderea electrica la usi (cca dupa 15 secunde) si toba incepe rotatiile abia dupa intrarea anumitei cantitati de apa.

In palnie raman resturi de detergenti:

- Nu este presiunea apei in conducte prea slaba?
- Este deschis ventilul de apa?

Prea multa spuma:

- N-ati introdus prea mult detergent?
- Ati folosit detergent potrivit?

Masina de spalat se umple mereu cu apa, care se scurge prin tubul de scurgere:

- Tubul de scurgere nu este suficient de sus.
- Tubul de scurgere poate fi legat ermetic de canalizare.

Lenjeria nu este curata dupa spalare:

- N-ati introdus in toba prea multa lenjerie?
- Ati dozat cantitatea corecta de detergent?
- Ati fixat program de spalare corect, ati ales temperatura potrivita?

Rufele sunt coagulate sau decolorate:

- Ati ales program corect?
- Ati ales temperatura corecta?

REPARATII - SERVICE

Inainte de anuntare/chemare la Service/reparatii

1. Verificati daca defectul nu este cauzat de deservire sau instalare gresita (folositi capitolul "Diagnosticul defectelor).
2. Lasati din nou sa treaca programul respectiv ca sa aflati daca defectul apare din nou.
3. In cazul in care defectul apare din nou, chemati Service-ul si anuntati:
 - descrierea exacta a defectului, cum se manifesta, in ce program etc.
 - tipul exact al masinii de spalat
 - codul de service (numarul de 12 cifre in urma cuvintului SERVICE)
Asemenea eticheta este fixata pe peretele din spate al masinii de spalat.
 - adresa Dvs. completa
 - nr. Dvs. de telefon cu prefix




DATE TEHNICE

Dimensiuni (Inaltime x Latime x Adancime) :	85 x 40 x 60 cm
Conectare la apa rece :	5 - 100 N/cm ²
Greutate :	cca 64 kg
Racordare electrica :	230 V - 50 Hz - 10 A
Putere corp de incalzire :	1850 W
Umplutura maxima :	5 kg de lenjerie usc.
Rotatii max. de centrifugare:	in functie de model

DEBLOCAREA MASINII DE SPALAT

1. Despachetati masina de spalat conform schitei de pe ambalaj din carton.
2. Aplecati masina de spalat in spate si scoateti de dedesubt suportul din polistiren. Controlati daca in masina de spalat nu a ramas un element negru de plastic, care face parte din suportul din polistiren.
Acest element nu trebuie sa remana in masina de spalat.
3. Demontati bara metalica din spatele masinii de spalat care a fixat rezervorul de cutia masinii de spalat
 - cu surubelnita sau cu cheia nr. 8 desurubati 2 suruburi **A**
 - cu surubelnita desurubati 4 suruburi **B** si luati bara de blocare
4. Din suportul tuburilor din spatele masinii de spalat luati 2 elemente **C** si introduceti-le in orificii **D** in cutia masinii de spalat, care au ramas in urma barei de blocare din transport.

Notita : Mutati sau transportati masina de spalat numai in pozitie verticala.

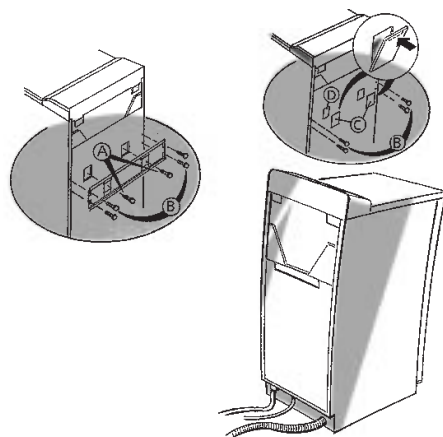

INSTALAREA MASINII DE SPALAT

- Amplasati masina de spalat aproape de punctul de distributie de energie electrica, apa si canalizare.
- Masina de spalat are nevoie de o suprafata cu latime min. de 40 de cm si adancime de 60 de cm. In acest caz este necesar a apleca suportul de plastic pentru tub pe peretele din spate masinii de spalat.
- Tipurile alese sunt echipate cu sasiu demontabil care permite o mutare usoara a masinii de spalat.

Sasiul se scoate prin aplecarea manetei in fata. Manerul manetei este in coltul stang al soclului masinii de spalat. In timpul functionarii masinii de spalat sasiul trebuie sa fie impins inapoi.

Notita : In timpul functionarii masina de spalat nu poate fi amplasata pe covor, pentru a fi asigurata circulatia de aer prin orificiile de pe fundul masinii de spalat.

BRANSAREA LA DISTRIBUTIA DE APA

Daca masina de spalat este amplasata intr-o incapere unde temperatura poate cobori sub 0° , in timpul iernii este necesar a goli din masina de spalat toata apa dupa fiecare spalare - prin deschiderea filtrului pompei si este necesar a deconecta tubul de ventil apa de alimentarea


In timpul bransarii masinii de spalat la distributia de apa si la canalizare respectati prescriptiile locale.

TUBUL DE ALIMENTARE

Insurubati cu mana piulita tubului de alimentare pe ventilul apa.

Nu folositi nici un instrument (cleste pentru tevi, etc), pentru a evita defectarea piulitei.

Masina de spalat functioneaza corect, daca presiunea in conductele de apa este in gama $5-100 \text{ Ncm}^{-2}$. In cazul unei presiuni prea scazute sau in cazul altor probleme chemati-l pe instalator.

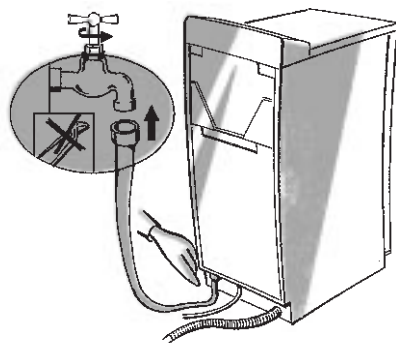

BRANSARE LA CANALIZARE

Notita : Curbati capatul tubului de scurgere la locul cel mai potrivit pentru fixare si in acest loc introduceti pe tub suportul de plastic in forma de "U".

TUBUL DE SCURGERE

In principiu sunt posibile trei moduri de bransare a tubului de scurgere la canalizare :

a) direct in teava de scurgere


Capatul liber al tubului de scurgere, armat la indoire cu suportul de plastic, atarnati-l in teava de scurgere cu diametrul interior minim de 3 cm. Capatul tubului de scurgere trebuie sa fie amplasat la o inaltime de cel putin 55 cm de la pardoseala.

b) scurgere in chiuveta

Capatul liber al tubului armat cu suportul de plastic atarnati-l peste marginea chiuvetei si suportul fixati-l in asa fel incat ca sa nu permita caderea tubului - datorita curgerii apei de scurgere, mutarii ocazionale de tub etc., chiuveta trebuie sa aiba scurgere destul de rapida, pentru a fi evitata curgerea apei din chiuveta.

c) scurgere in sifonul chiuvetei

Daca sifonul chiuvetei este echipat cu mufa pentru bransarea tubului, este posibil a cupla de el tubul de scurgere, inaltimea cuplarii trebuie sa fie cel putin 55 cm de la pardoseala.

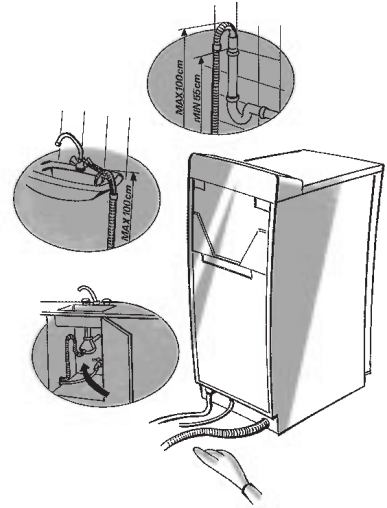

RACORDAREA LA RETEAUA ELECTRICA


Acest produs corespunde cerintelor la deparazitare conform Directivei Comunitatii Europene nr. 93/68/EEC.

Inainte de folosirea acestui produs verificati, daca tensiunea de bransare din apartamentul Dvs. corespunde datelor de pe eticheta de producator (pe peretele din spatele masinii de spalat).

Instalatia electrica la care veti bransa masina de spalat trebuie sa fie realizata conform normelor in vigoare. In cazul in care masina de spalat este amplasata in mediul umed (baie, spalator), trebuie sa fie protejata prin priza cu impamantare - toate elementele metalice din incaperea respectiva, de care este posibila atingerea, trebuie sa fie legate reciproc si legate la contactul de protectie din priza.

Masina de spalat nu poate fi conectata la priza cu ajutorul diferitelor adaptori, nu este recomandata nici conectarea la priza dubla. In cazul indoielilor consultati la conectarea masinii de spalat cu un specialist-electroinstalator.

La masina de spalat este folosit un cordon de conectare special. In cazul necesitatii schimbului poate fi schimbat numai de service-ul autorizat (cu marca) si trebuie sa fie folosit un cordon original - nr. de comanda piesei de schimb este **4819 321 18292**.

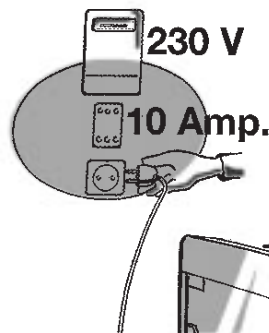

Reparatii si orice fel de interventii in masina de spalat pot efectua numai tehnicieni instruiti si autorizati. Inainte de fiecare interventie in masina de spalat ea trebuie sa fie deconectata de la retea electrica prin scoaterea cordonului de alimentare din priza.

Producatorul nu raspunde de pagube si de influenta negativa asupra sanatatii cauzate de nerespectarea acestor prescriptii.